

K-500

CARPORT H1


**POLSKA WERSJA
INSTRUKCJA MONTAŻU**

TYP SYSTEMU: Wolnostojący, trzypodporowy

UKŁAD MODUŁÓW: Pionowy, 3 rzędowy

ILOŚĆ RZĘDÓW: 3

KĄT NACHYLENIA: 7,5°

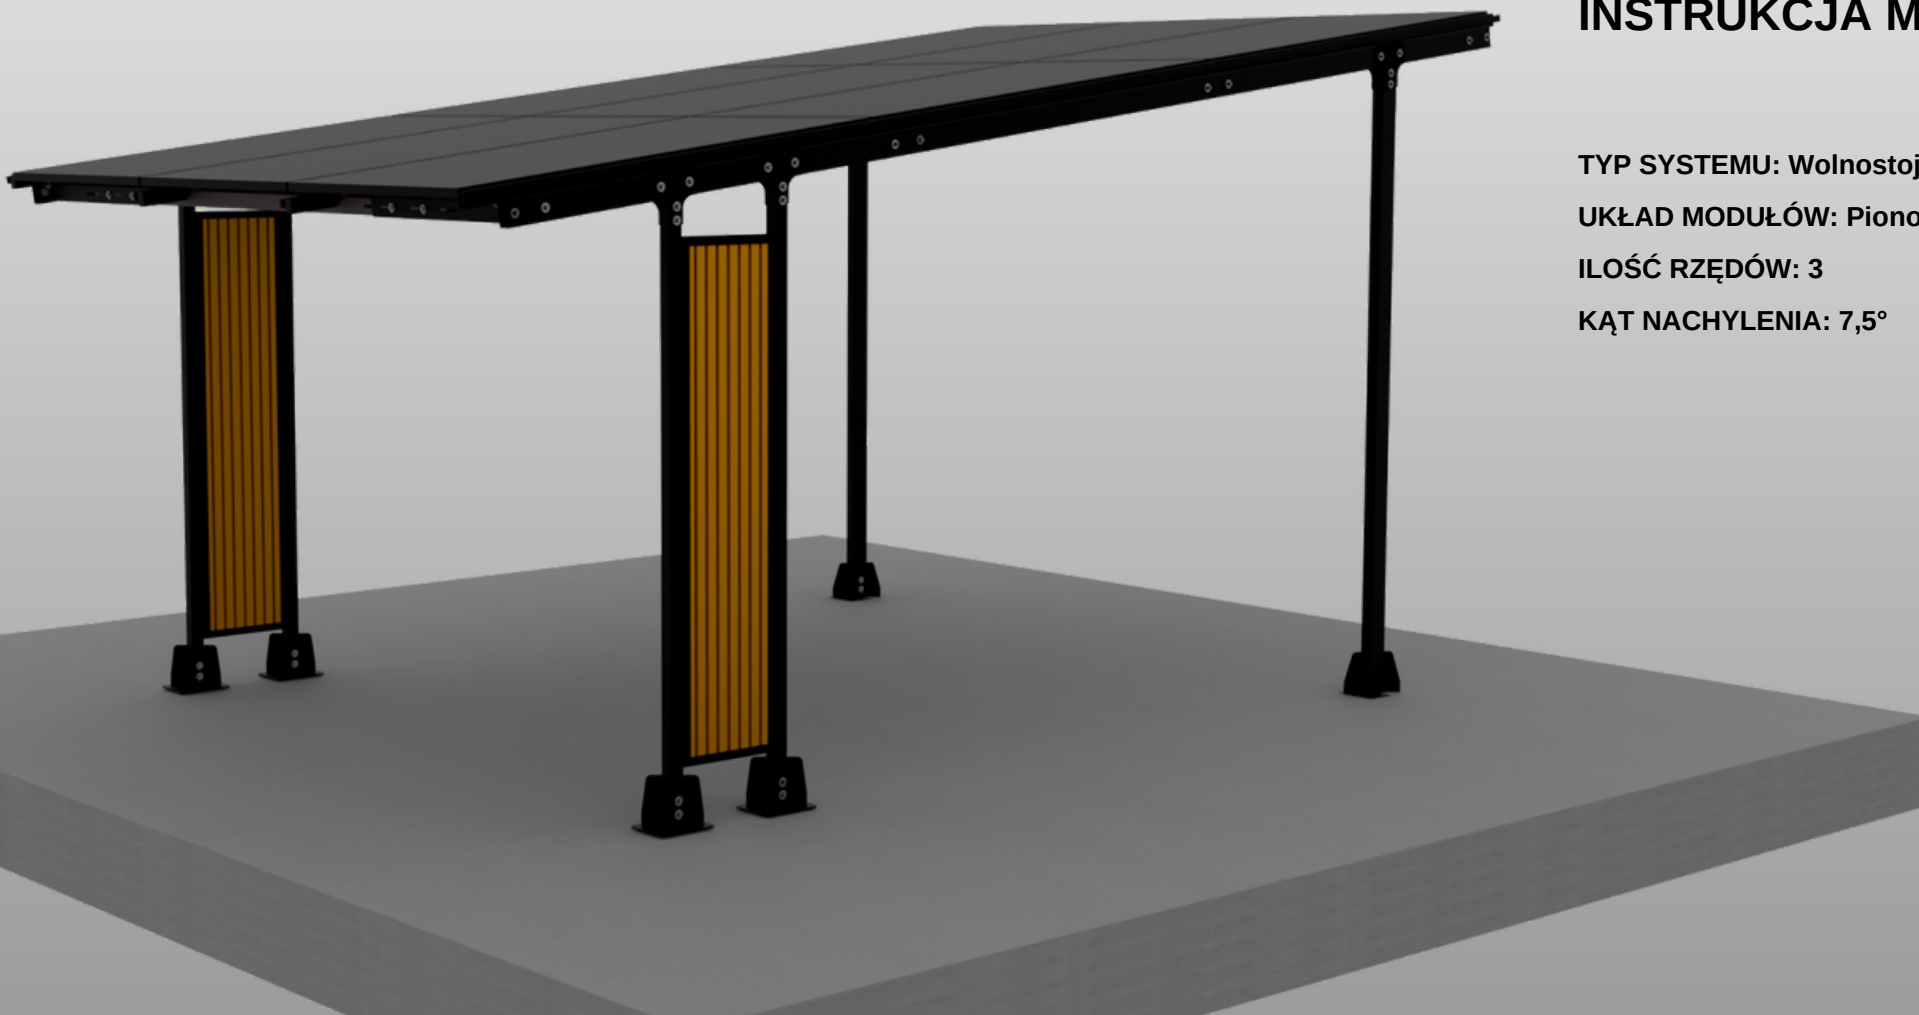


WYKAZ ELEMENTÓW

DLA UKŁADU MODUŁÓW 3X3



Lp	Index	Nazwa	Oznaczenie	Ilość
1	8302	H1 słup L2272	A1	2
2	8313	H1 słup L2337	A2	2
3	8323	H1 słup L2800	A3	2
4	8304	H1 podstawa do betonu (rys. 83040)	B	6
5	8521	H1 belka nośna L5000	C	2
6	1081	Szyna montażowa	D1	4
7	1083	Rynna boczna	D2	8
8	1064	Rynna szeroka	D3	1
9	8507	H1 łącznik belka/słup	E	6
10	8506	H1 ceownik L+P z regulacją L939 (rys. 850060)	F	8
11	8305	H1 belka górna L2820	G	4
12	8310	H1 blaszka ceownika	H	8
13	8309	H1 płaskownik do blaszki	I	8
14	8315	H1 ceownik lamele bok	J	4
15	8316	H1 ceownik lamele góra/dół	K	4
16	3012	Zaślepka szyny 60x40 (rys. 3000_I-12)	L	8
17	1102	Klema końcowa h30 czarna	M	18
18	1502	Klema środkowa h22 czarna	N	18
19	2102	Śruba M8x25 DIN 912 A2	O	36
20	2604	Nakrętka kwadratowa	P	36
21	2005	DIN 933 Śruba 10x25 A2-70	Q	96
22	2622	DIN 934 Nakrętka sześciokątna M10 A2-70	R	148
23	2512	Podkładka poszerzana M10 DIN 9021 Nierdzewna	S	192
24	2017	Śruba M10x85 A2	T	52
25	2622	DIN 934 Nakrętka sześciokątna M10 A2-70	U	52
26	3199	Nit zrywalny 4,8x8 A4/A4 RAL 9005	V	50
27	8500	Lamele docięte L1945	W	8

ROZSTAWIENIE STÓP DO BETONU

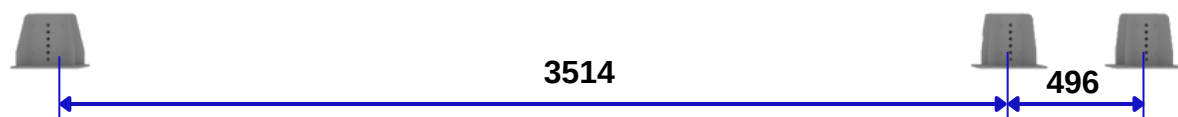

*Rozstaw nóg zależny od liczby i szerokości modułów:
(szerokość modułu x ilość modułów) + (20 mm x ilość przerw między modułami) + (2 x 70mm)

6 x B

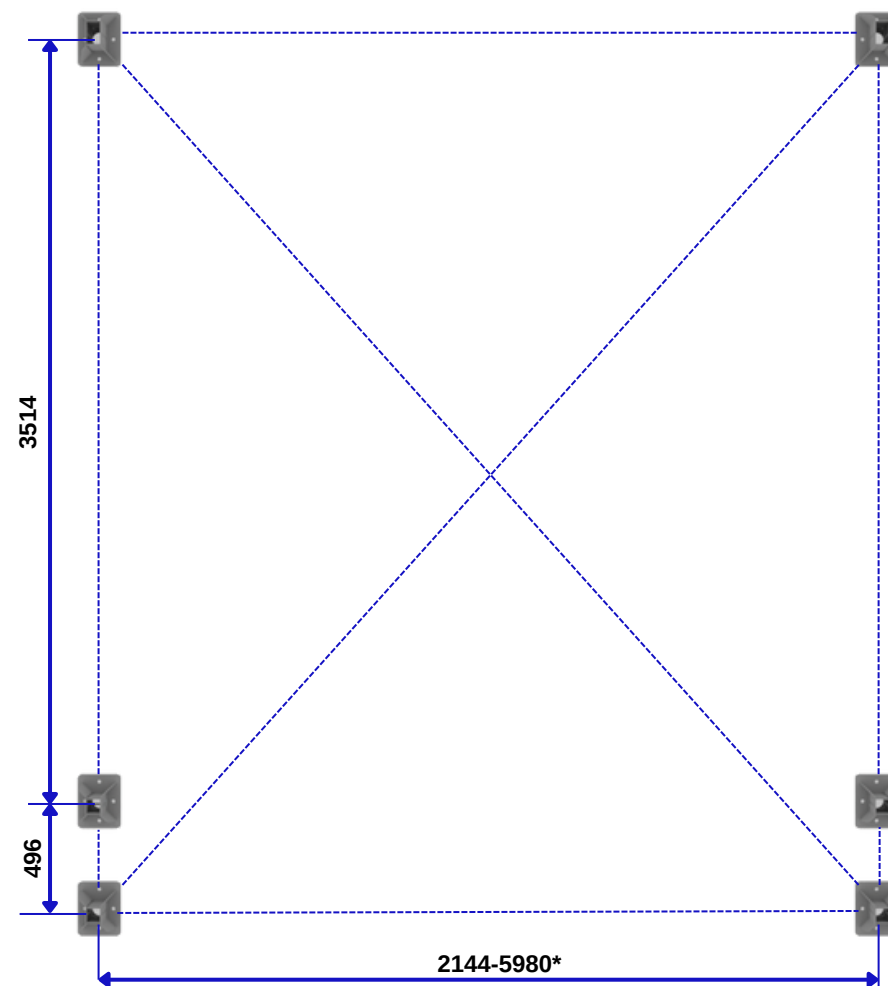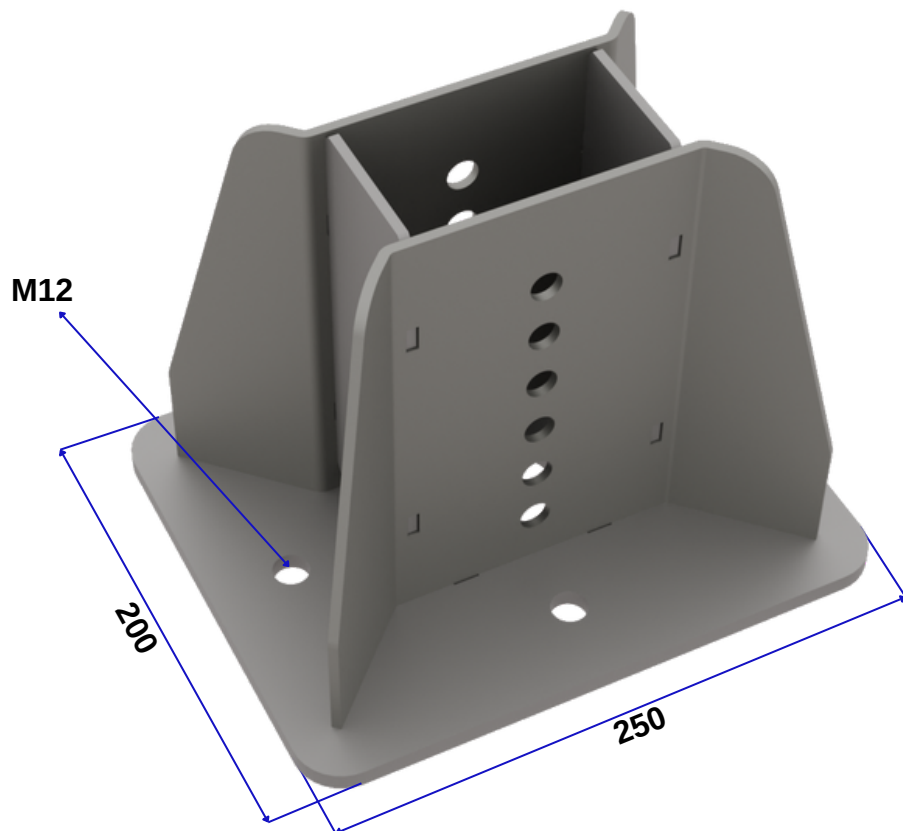


K-500

CARPORT H1

3/8

MONTAŻ SŁUPÓW I BELEK NOŚNYCH

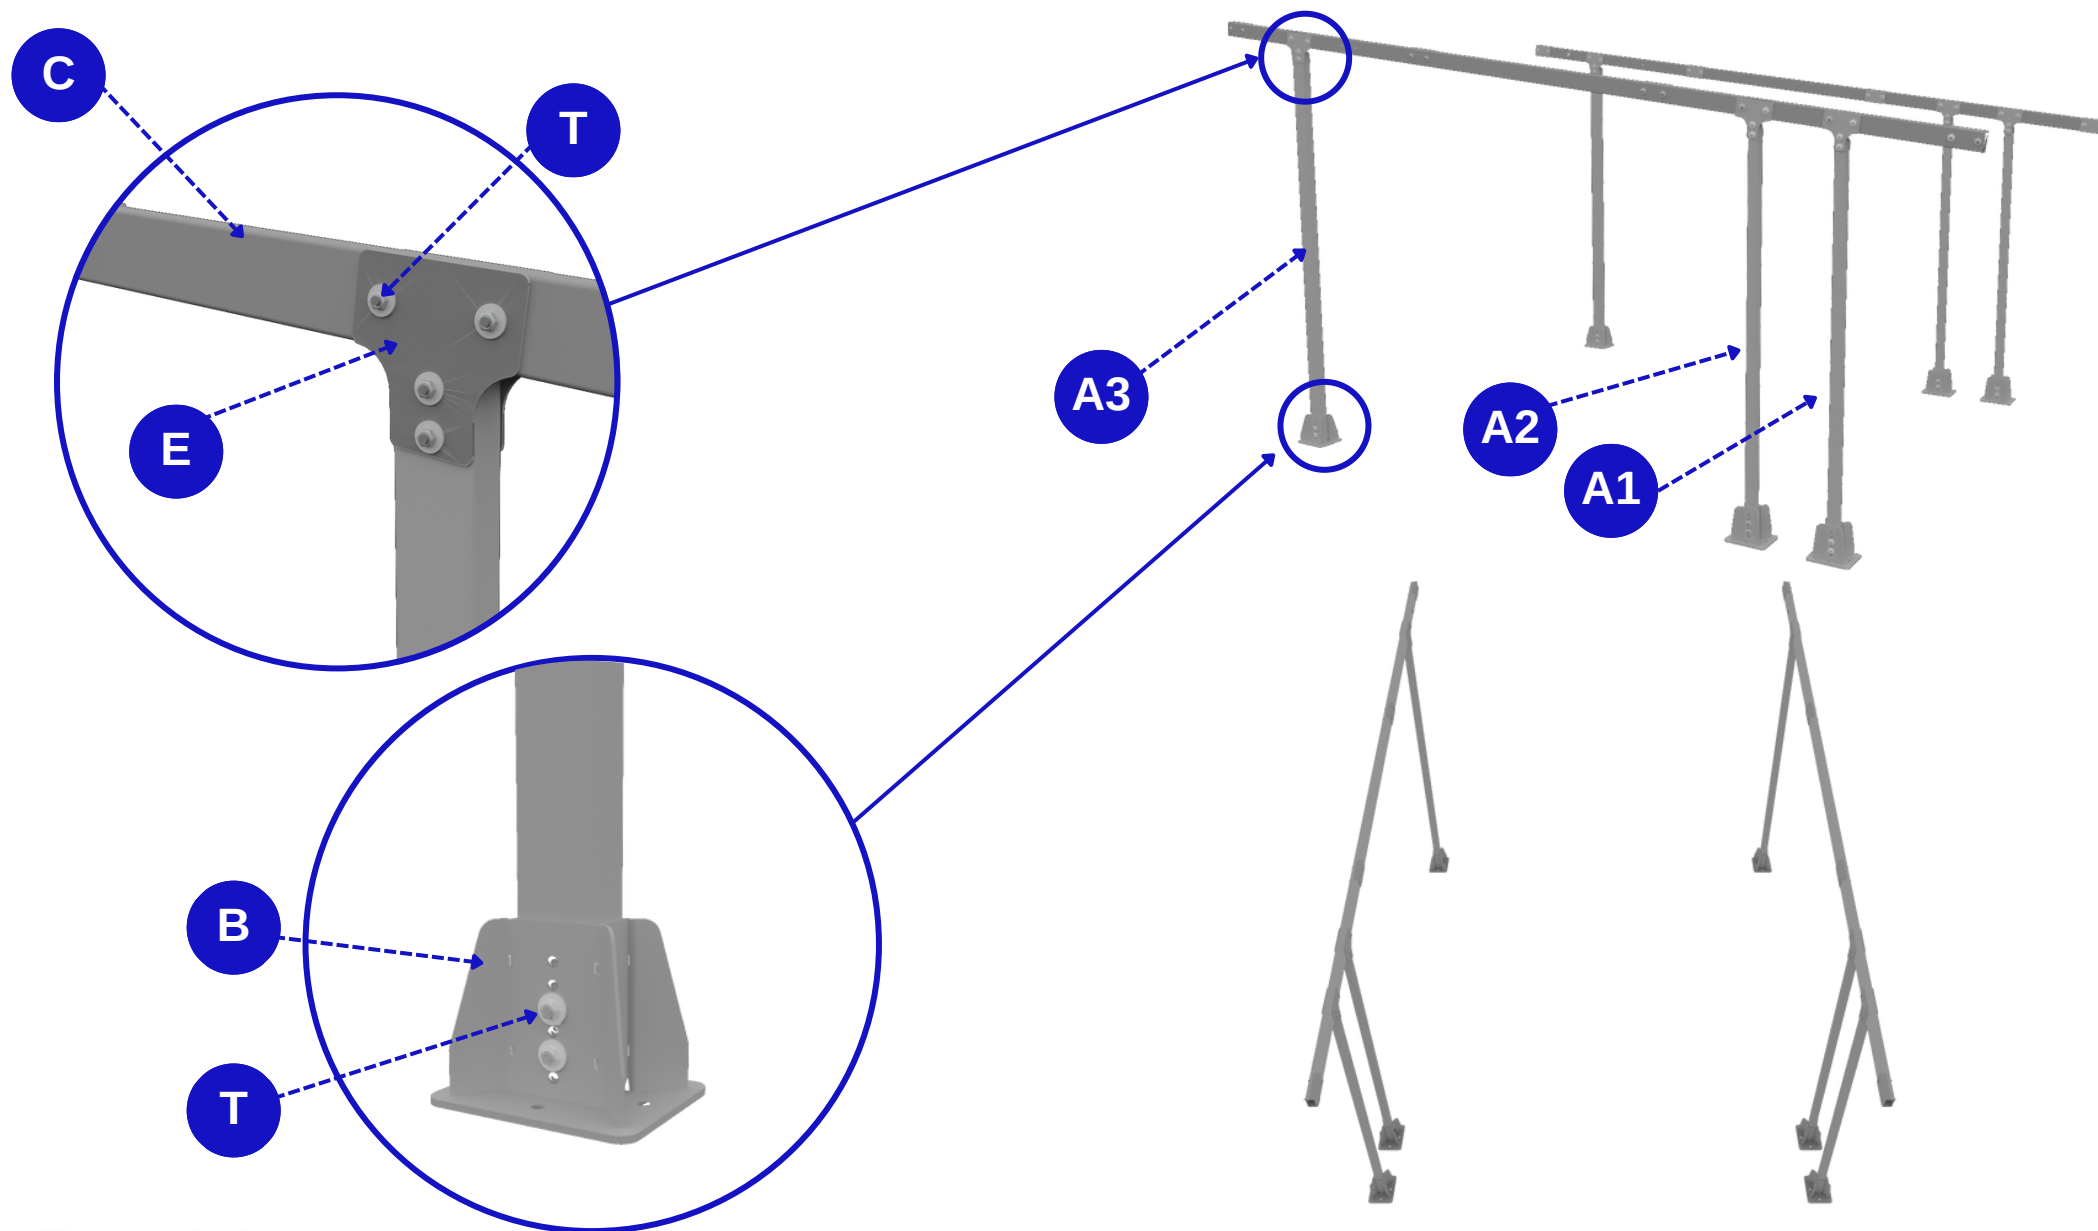


K-500


CARPORT H1

4/8




MONTAŻ BELEK GÓRNYCH ORAZ CEOWNIKÓW Z REGULACJĄ

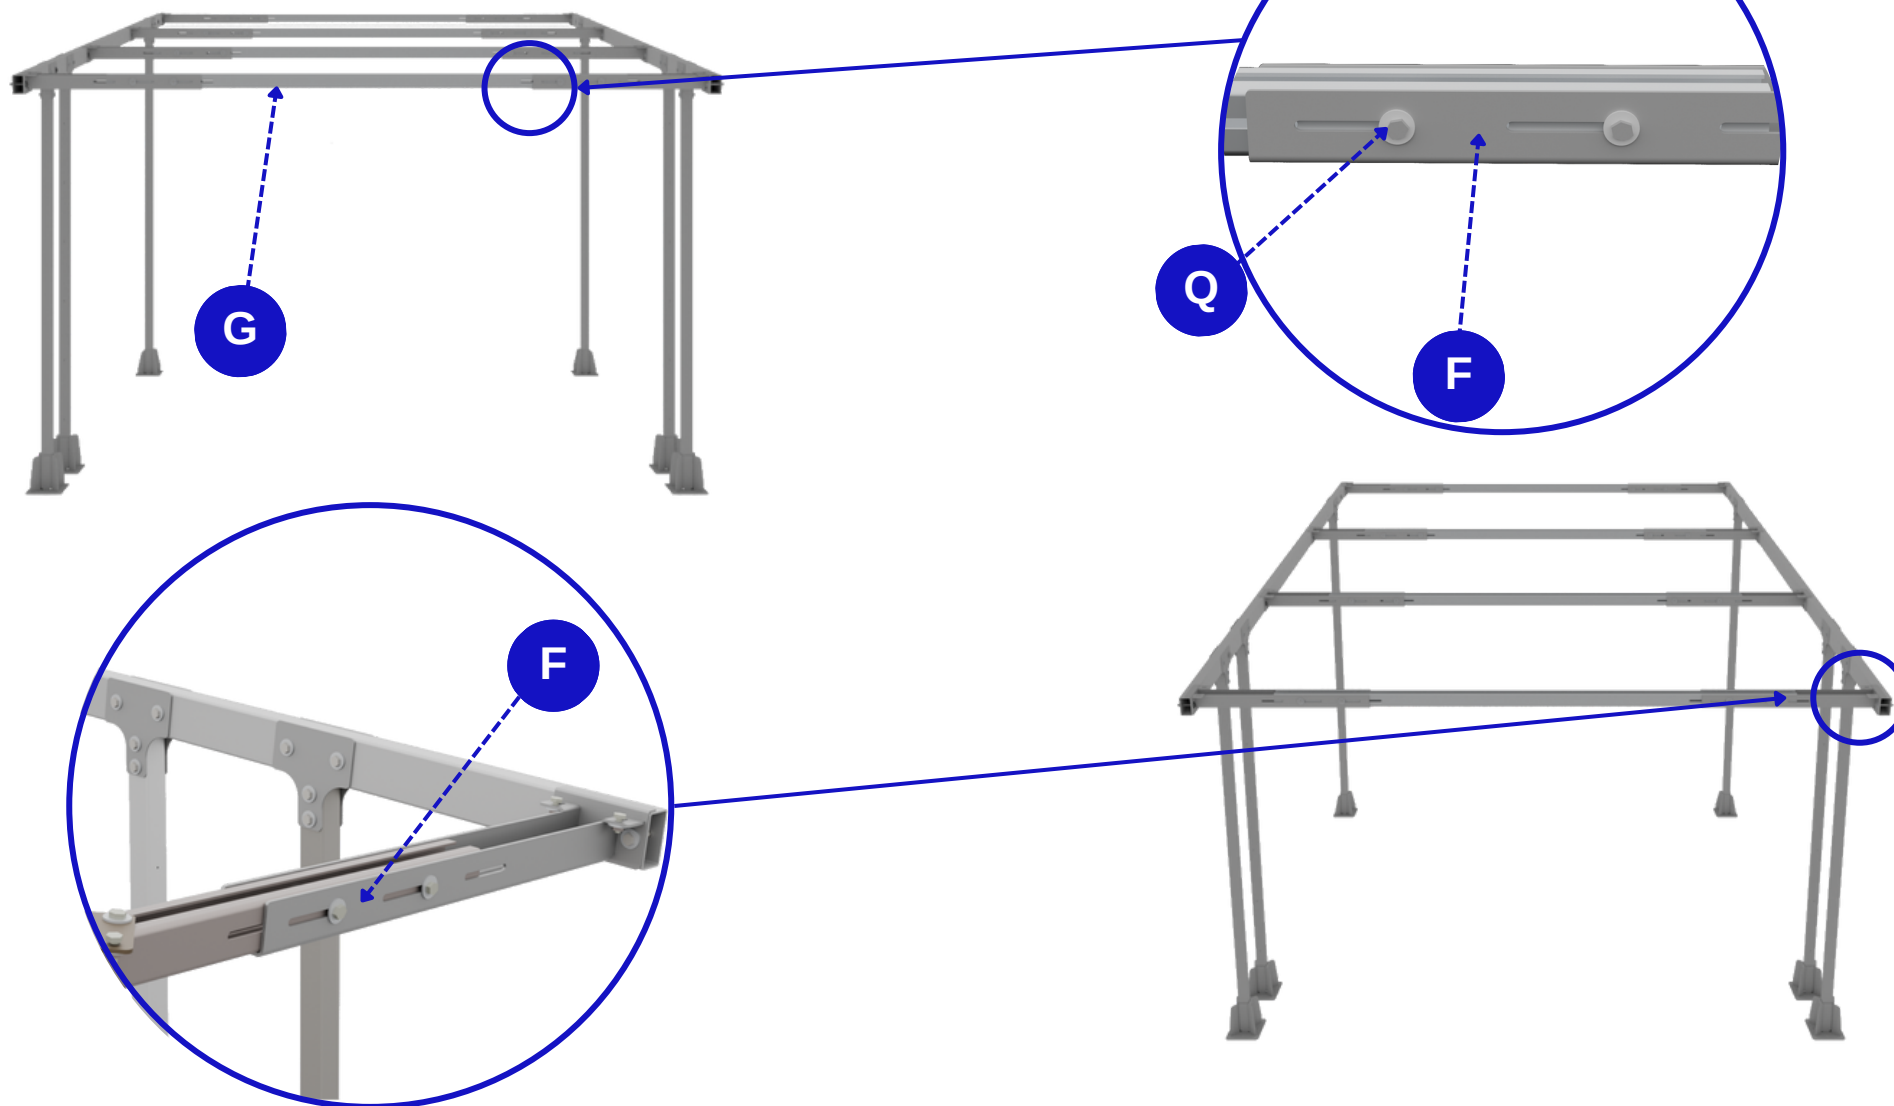

MONTAŻ ELEMENTÓW ŁĄCZĄCYCH STELAŻ Z SYSTEMEM ODWODNIEŃ

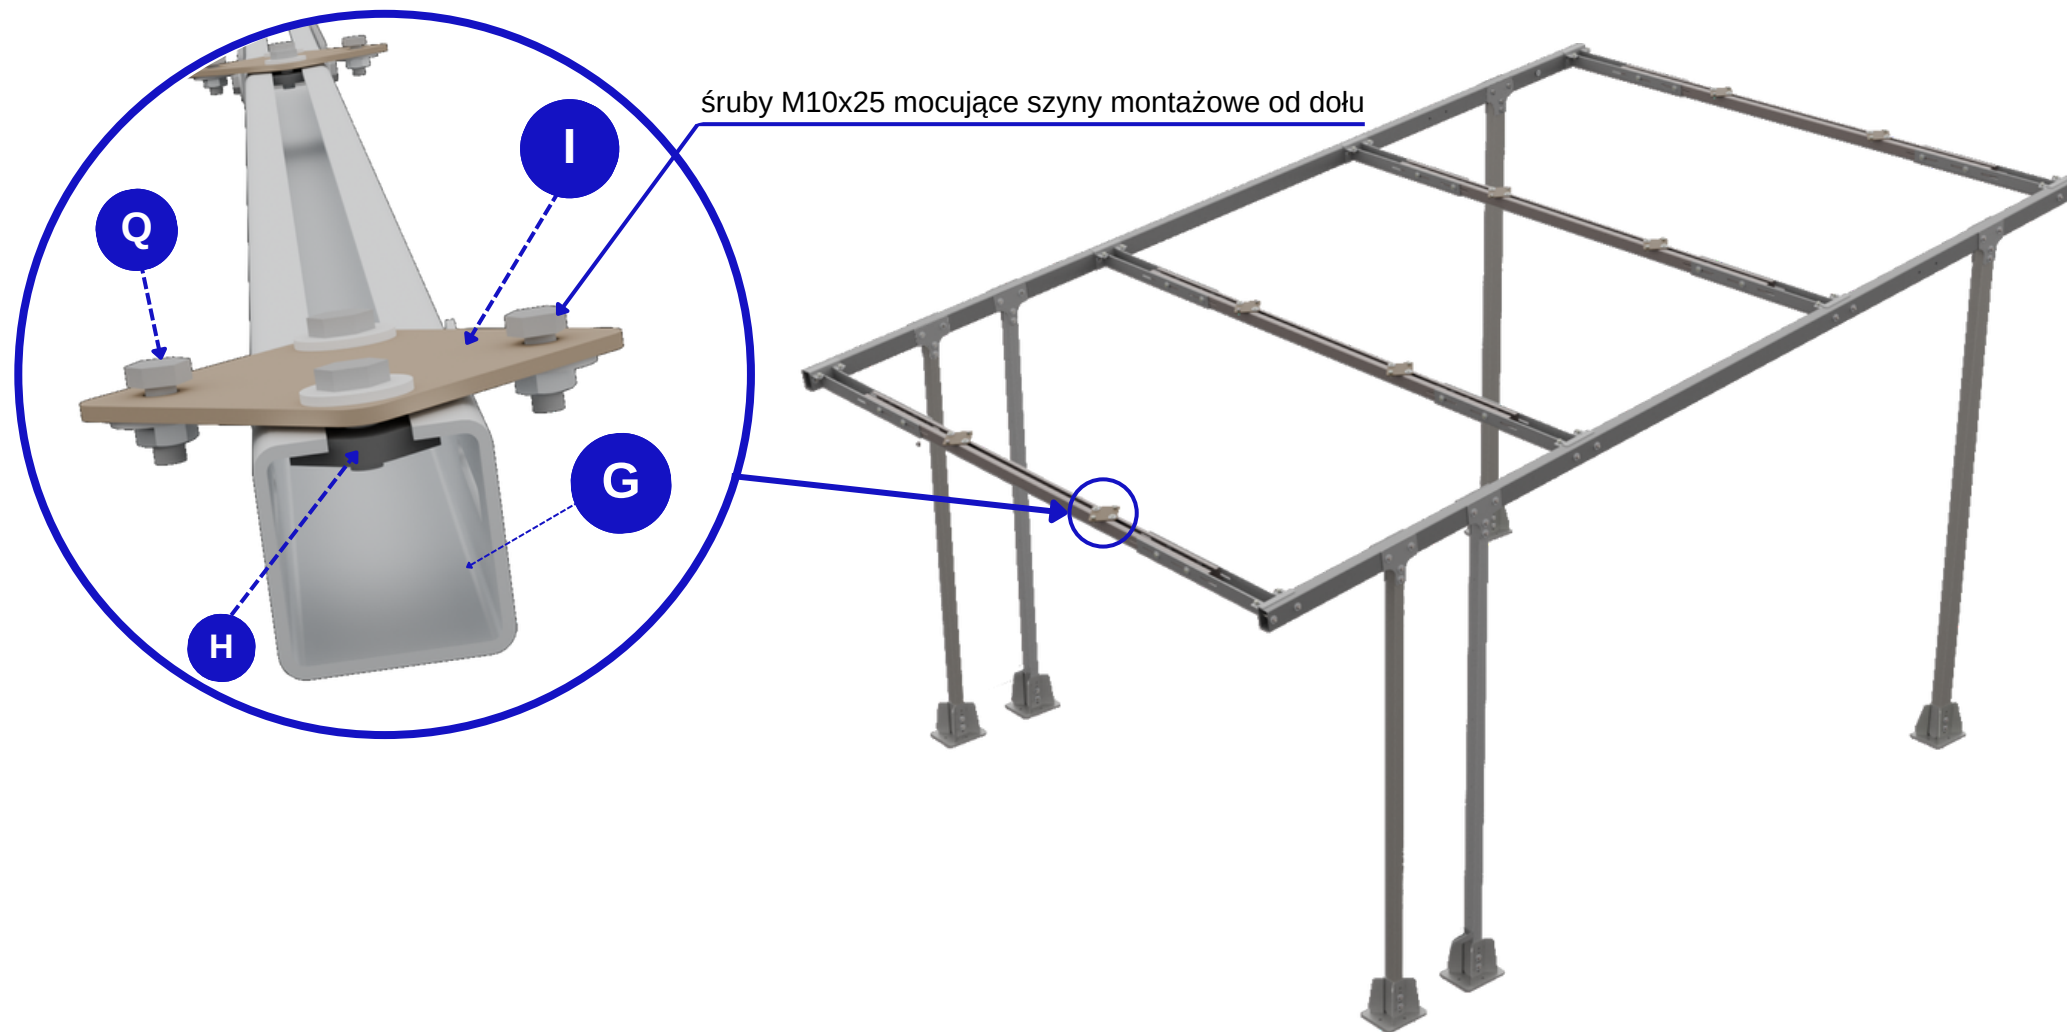

MONTAŻ ALUMINIOWEGO SYSTEMU ODWODNIEŃ K500

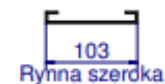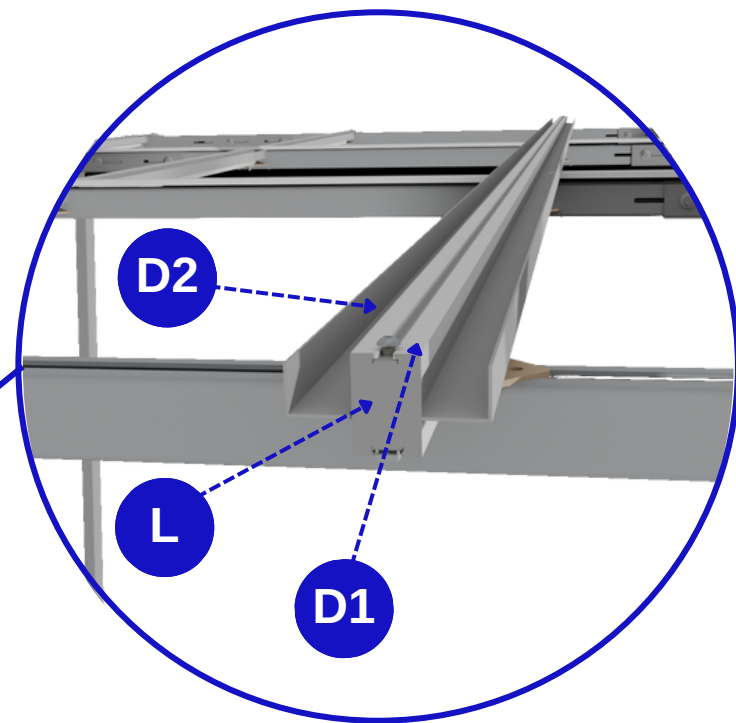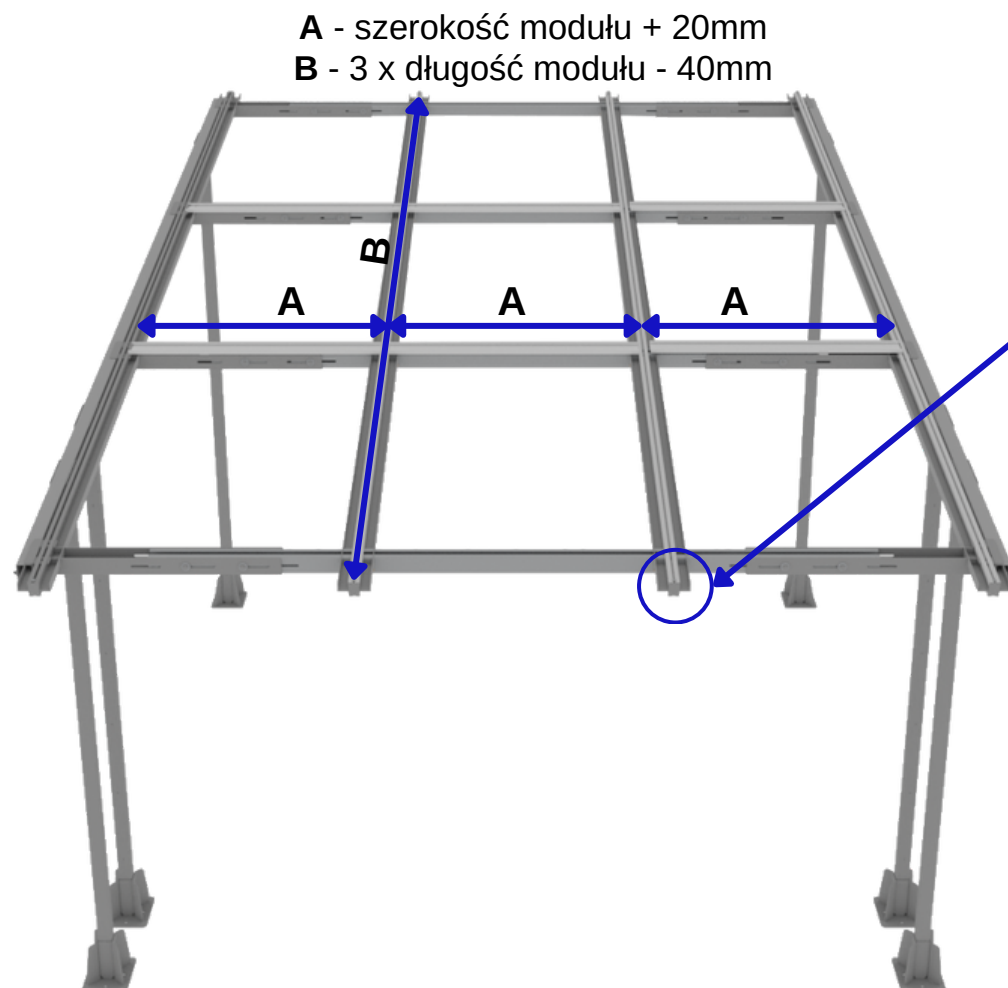

K-500

Rynna szeroka (D3)
dopasowana do szerokości modułu
(szerokość - 2 x grubość ramki)

CARPORT H1

7/8

MONTAŽ LAMELI

